



8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)


Modelnummer: B8









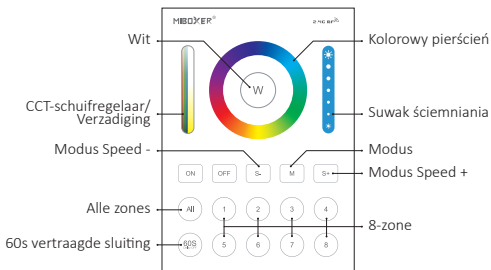



1. Functies

Deze afstandsbediening met 8 zones is gemaakt van een elegant stalinite-paneel en een uiterst nauwkeurig aanrakend IC; aanraken is stabiel en gevoeliger. En adopteer wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid; kan gespecificeerd Mi-Light/MiBoxer smart light regelen waarbij kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid veranderen.

2. Producten Sleuteldiagram

Opmerking: bij het aanraken van de knop zal de LED-indicatielamp flits één keer met ander geluid (Touch-schuifregelaar zonder geluid).



-  Raak die kleurring aan om die kleur te verander.
-  Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.
-  Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.
-  W Druk die knoppie om wit lig te kry.
-  ON Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.
-  OFF Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.
-  M Dynamiese modusomskakelknop.
-  S- Verlaag de snelheid in de huidige dynamiese modus.
-  S+ Versnel de snelheid in de huidige dynamiese modus.
-  ALL Druk op de knop "ALL" om alle gekoppelde lichten te bedienen en de indicatielampje schijnen ondertussen.
-  60s Druk op de knop om de functie "60s vertraging" te openen, het indicatielampje gaat branden; Druk nogmaals om de functie "60s vertraging" te annuleren, het indicatielampje gaat uit.
-  1 ... 8 Druk op 1-8 zone, om de overeenkomstige te bedienen zone gekoppelde lichten en indicatielampje zullen branden.

2. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Instructies voor het koppelen van code



Klik op de knop 1-8 zones die u wilt koppelen, het bijbehorende indicatielampje gaat branden.




Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

Druk kort op " ON " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



Klik op de knop 1-8 zones die u wilt koppelen, het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Ontkoppelen moet dezelfde zone zijn als de Koppeling




Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

Druk kort op " ON " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.







Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

4. Installatie / Demontage

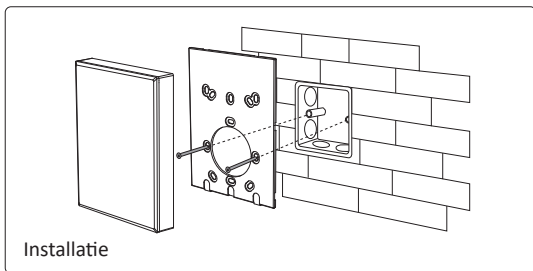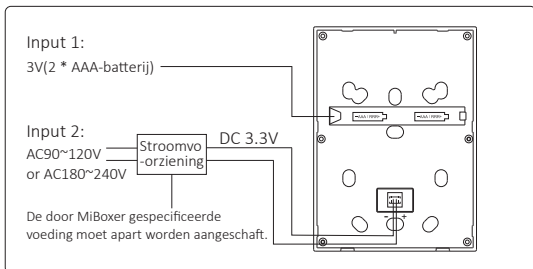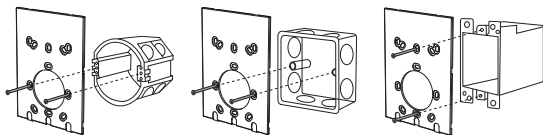

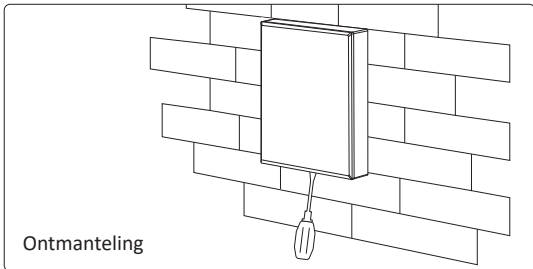

5. Aandacht

1. Controleer de kabel en zorg ervoor dat het circuit correct is voordat u het inschakelt.
2. Wees bij de installatie voorzichtig om te voorkomen dat het glaspaneel breekt.

Gemaakt in China



Lampje kan niet worden gebruikt
in een vochtige omgeving