



## **Paneel afstandsbediening**

Modelnummer: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 /  
B5 & B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

# 1. Kenmerken

We gebruiken een capacitief touchscreen-IC met hoge precisie. Aanraken scherm is zeer stabiel; 2,4 GHz hoge RF draadloze bediening met lange afstandsregeling, laag stroomverbruik en hoge snelheid; zendsnelheid.

Dit product heeft T-serie en B-serie, en het verschil is de wijze van stroomvoorziening. Beide series hebben 4 soorten: T1/B1 4-zone dimbare paneelafstandsbediening; T2/B2 CCT 4-zone paneel afstandsbediening; T3/B3 4-zone RGB/RGBW-paneelafstandsbediening; T4/B4 4-zone RGB+CCT paneel afstandsbediening. Dit product werkt op grote schaal op onze slimme LED Verlichting, LED-controller en slimme paneelcontroller, enz.

# 2. Parameters

## B-serie: aangedreven door 3V (2\*AAA-batterij)

Werkspanning: 3V (2\*AAA)

Werktemperatuur: -10~40°C


Zendvermogen: 6dBm

Controle afstand: 30m

Stroomverbruik in stand-by: 20uA

Maat: 86\*86\*16mm

Zendfrequentie: 2.4GHz

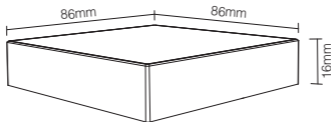

## T-serie: aangedreven door AC100~240V

Werkspanning: AC100~240V

Zendvermogen: 6dBm


Stand-by vermogen: 0.15W

Zendfrequentie: 2.4GHz

Werktemperatuur: -10~40°C

Controle afstand: 30m

Maat: 86\*86\*31mm

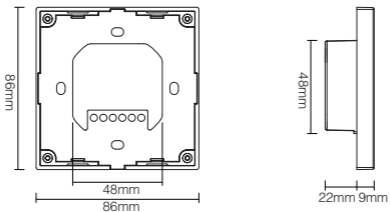



### 3. Functie van toetsen


**Opmerking:** bij het aanraken van de knop zal de LED-indicatielamp één keer knipperen met ander geluid (schuifregelaar aanraken zonder geluid).


#### B1 & B1-B & T1

#### Paneel afstandsbediening met 4 zones (helderheid)

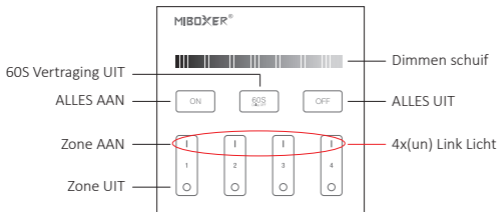

 Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 1~100%.

 Raak master ON AAN, zet alle gekoppelde lichten AAN.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid AAN te zetten.

 Wanneer het licht AAN is, drukt u op "60S Vertraging UIT", het licht zal UIT zijn, Automatisch na 60 seconden.


 Raak master UIT aan, schakel alle gekoppelde lichten UIT.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid UIT te schakelen.

 Raak Zone AAN, schakel zonegebonden lichten in.


 Raak Zone UIT, schakel zonegebonden lichten uit.

## B2 & T2


### Paneel afstandsbediening met 4 zones (Kleurtemperatuur)

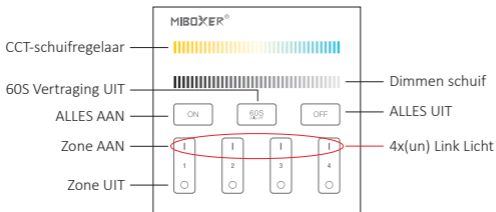


 Raak de schuifregelaar aan om de kleurtemperatuur te wijzigen.

 Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 1~100%.

 Raak master ON AAN, zet alle gekoppelde lichten AAN.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid AAN te zetten.

 Wanneer het licht AAN is, drukt u op "60S Vertraging UIT",  
het licht zal UIT zijn, Automatisch na 60 seconden.


 Raak master UIT aan, schakel alle gekoppelde lichten UIT.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid UIT te schakelen.

 Raak Zone AAN, schakel zonegebonden lichten in.


 Raak Zone UIT, schakel zonegebonden lichten uit.

## B3 & B3-B & T3

### Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGBW)

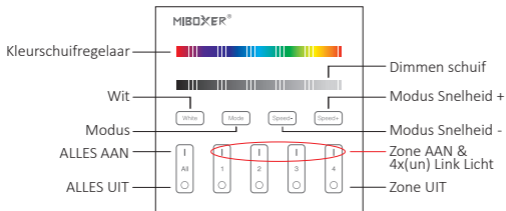

 Raak de kleurschuifregelaar aan, kies de gewenste kleur.

 Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 1~100%.

 Raak de witte knop aan voor de witlichtmodus.

 Modus wisselen.

 Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.


 Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.

 **ALLES AAN:** raak aan om alle gekoppelde lichten in te schakelen.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid AAN te zetten.  
**Zone(1-4) AAN:** Raak zone AAN aan, schakel zonegebonden lichten in.

 **ALLES UIT:** raak aan om alle gekoppelde lichten uit te schakelen.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid uit te schakelen.  
**Zone(1-4) UIT:** Raak zone UIT aan, schakel zonegebonden lichten uit.

## B4 & B4-B & T4

### Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGB+CCT)

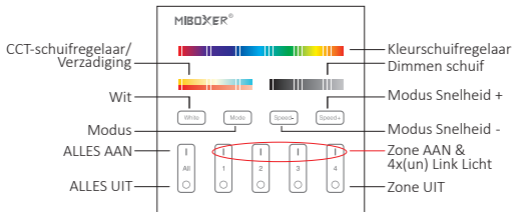

Raak de kleurschuifregelaar aan, kies de gewenste kleur.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;  
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 1~100%.



Raak de witte knop aan voor de witlichtmodus.



Modus wisselen.



Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.



Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.




**ALLES AAN:** raak aan om alle gekoppelde lichten in te schakelen.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid AAN te zetten.  
**Zone(1-4) AAN:** Raak zone AAN aan, schakel zonegebonden lichten in.



**ALLES UIT:** raak aan om alle gekoppelde lichten uit te schakelen.  
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indicatiegeluid uit te schakelen.  
**Zone(1-4) UIT:** Raak zone UIT aan, schakel zonegebonden lichten uit.

## B5 & B5-B

### 4-Zone Panel Remote (Brightness)

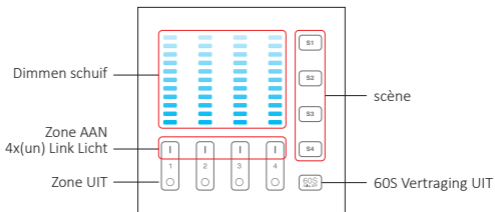


 Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 1~100%.  
Elke dimmende schuifregelaar komt overeen met de volgende groepering

 Korte pers: activeer de scène (alle gepaarde lampen worden geactiveerd)

 Druk op 3 seconden lang: sla je favoriete helderheidsmodus op


 Raak Zone AAN, schakel zonegebonden lichten in.

 Raak Zone UIT, schakel zonegebonden lichten uit.

 Wanneer het licht AAN is, drukt u op "60S Vertraging UIT", het licht zal UIT zijn, Automatisch na 60 seconden.



## B0 Paneel afstandsbediening (RGB+CCT)

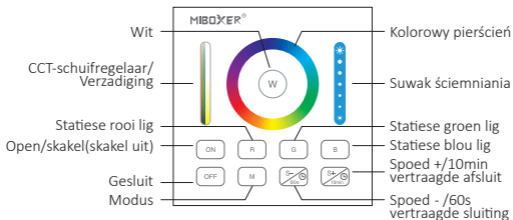

Raak die kleurring aan om die kleur te verander.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;  
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Skuif die helderheidsskui om die helderheid aan te pas.



Druk die knoppie om wit lig te kry.



Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.



Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.



Statische rooi lig



Statische blauw lig



Statische groen lig



Dynamiese modusomschakelknop.



Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.

In die statiese modus, druk 2 sekondes lank, die lig is een keer aan, en die lig word na 10 minute afgeskakel.





Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.

In die statiese modus word die lengte 2 sekondes gedruk, die lig is een keer aan en die lig word na 60 sekondes afgeskakel.

## 4. Koppelen/Ontkoppelen ( B1-B5 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B )

### Instructies voor het koppelen

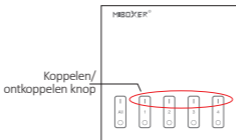



- 1 Schakel het licht uit, na 10 seconden schakelaar opnieuw.
- 2 Wanneer het licht aan is, drukt u kort op een zone van "1" 3 keer binnen 3 seconden.
- 3 Het lampje knippert 3 keer langzaam betekent het koppelen is gedaan met succes.



Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen mislukt, schakel dan de licht weer op en volg de bovenstaande stappen opnieuw.

### Instructies voor ontkoppelen

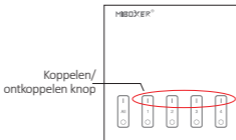

- 1 Schakel het licht uit, na 10 seconden schakelaar opnieuw.
- 2 Wanneer die lig aan is, druk "1" 5 keer in 3 sekondes.
- 3 Het lampje knippert 10 keer snel, betekent het ontkoppelen met succes.



**Odłączenie musi być  
ta sama strefa z Linking**



Als het lampje niet snel knippert, is de ontkoppeling mislukt, schakel dan uit! het lampje opnieuw en volg de bovenstaande stappen om weer te ontkoppelen.

# Koppelen/Onkoppelen ( B0 )

## Instructies voor het koppelen



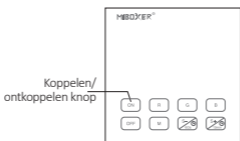


- 1 Schakel het licht uit, na 10 seconden schakelaar opnieuw.
- 2 Wanneer die lig aan is, druk "ON" 3 keer in 3 sekondes.
- 3 Het lampje knippert 3 keer langzaam betekent het koppelen is gedaan met succes.



Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen mislukt, schakel dan de licht weer op en volg de bovenstaande stappen opnieuw.

## Instructies voor ontkoppelen

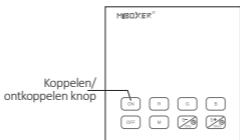


- 1 Schakel het licht uit, na 10 seconden schakelaar opnieuw.
- 2 Wanneer die lig aan is, druk "ON" 5 keer in 3 sekondes.
- 3 Het lampje knippert 10 keer snel, betekent het ontkoppelen met succes.




Als het lampje niet snel knippert, is de ontkoppeling mislukt, schakel dan uit! het lampje opnieuw en volg de bovenstaande stappen om weer te ontkoppelen.

# 5. Installatie


## B-serie Installatie




1. Scheur de tape aan de achterkant los.



2. Plak de houder op de gewenste plek.




3. Installeer een 2 \* AAA-batterij.




4. Zet de draaischakelaar op de voorkant van de houder.


## T-serie Installatie/Demontage




Installeer de bodembehuizing in de muur;  
Hierboven staan de standaard bodemkoffers.



Bevestig de controllerbasis aan de  
onderkant koffer met schroef.



Klikt in de bovenzijde van glas paneel op  
de controllerbasis, dan druk lichtjes op  
de onderkant om te maken het klikt in  
de controllerbasis.



Ontmantelen

Steek de stekker in de onderstaande  
bajonet met een schroevendraaier en  
opwaartse schroevendraaier, dan kun  
je de controller demonteren.

## 6. Aandacht

1. Controleer de kabel en zorg ervoor dat het circuit correct is voordat: aanzetten.
2. Bij de installatie, pls voorzichtig behandelen om te voorkomen dat gebroken wordt het T-serie glaspaneel.
3. Gebruik geen verlichtingsarmaturen rond het mentale gebied en hoog magnetisch veld, anders heeft dit een slechte invloed op de besturing



Gemaakt in China